TV LED LCD

Guia do Usuário

LC32D1322/LC42D1322

USB Photo

USB Music

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
INTERFACE MULTIMÍDIA DE ALTA DEFINIÇÃO

Ergo Swivel Stand

Slim Design

PC

Este manual oferece um guia operacional ao usuário. As informações técnicas e notificações contidas aqui podem ser mudadas a qualquer momento, desde que novas tecnologias sejam incorporadas ao produto.

Conteúdos da Embalagem

Após abrir a embalagem da sua TV, por favor confira a TV e se todos os acessórios estão em conformidade e sem danos.

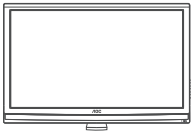

TV AOC

LC32D1322 Base

LC42D1322 Base

Controle Remoto

2 pilhas AAA

User Guide

Guia do Usuário

QIG

Guia de Instalação Rápida

LC32D1322 Parafusos Q4 x4

LC42D1322 Parafusos M6 x4



Cabo de Alimentação

Nota: o estilo da base 32" e 42" é diferente, este manual apenas mostra o estio 42" para descrição.

Índice

Conteúdos da Embalagem 2
Informações Importantes 4
AVISO 4
PRECAUÇÃO 4
Informações Importantes de Segurança 5
Instalação 5
Cabo de Energia CA 6
Painél Quebrado 8
Fiação 8
Choque elétrico 8
Tempestades com Raios 9
Quando Não Estiver em Uso 9
Sobrecarga 9
Equipamentos Opcionais 9
Acessórios Pequenos 9
Antenas 10
Aterramento de antena externa 10
Limpeza 10
Interferência Magnética 10
Som 11
Transportando a TV 11
Ventilação 11
Objetos e Buracos de Ventilação 12
Umidade 12
Conserto 12
Peças de Reposição 12
Instalação na Parede 12
Instalação com Base 12
Aviso de Telefone Celular 13
Verificação de segurança 13
Informações de reciclagem 13
Pilhas e Baterias 13
INSTALAÇÃO 14
Montagem da Base da TV 14
Montando a TV sobre uma Parede 14
Preparação 15
GUIA DE CONEXÕES PERIFÉRICAS 17
COMO UTILIZAR O PAINEL DE CONTROLE LATERAL 18
CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS 20
UTILIZAÇÃO DOS MENUS – Navegação 22
Menu Principal 23
MENU TV 26
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 29
ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA 30

Informações Importantes

AVISO

Para evitar o perigo de incêndio ou choque elétrico evite expor está TV à chuva ou umidade elevada. A TV não deverá ser exposta à goteiras ou respingos. Não coloque objetos contendo líquidos, tais como vasos.

Este símbolo alerta ao usuário a presença de “voltagem perigosa” desprotegida com a vedação do produto que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico às pessoas.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero serve para alertar o usuário da presença de uma instrução importante de operação e manutenção (serviço) que acompanha o aparelho.

PRECAUÇÃO

Para prevenir choque elétrico, não utilize tomada polarizada CA com uma extensão, ou outras tomadas, a menos que as pontas metálicas sejam inseridas por completo, para prevenir a exposição das mesmas.

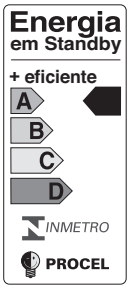

Este modelo foi avaliado e premiado com uma classificação "A" pelo INMETRO e foi premiado com o selo PROCEL da Eletrobrás para o consumo de energia para aparelhos de televisão em modo de espera. Ele foi aprovado e autorizado a ostentar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE).

Cuidado:
O uso prolongado do equipamento com volume superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

Informações Importantes de Segurança

1. Leia atentamente estas instruções.
2. Mantenha estas instruções (guarde este manual).
3. Preste atenção em todos os avisos.

Instalação

Posicionamento

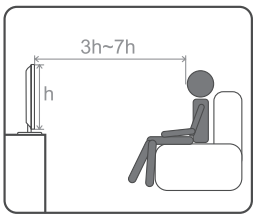

É recomendado assistir TV a uma distância de 3-7 vezes levando em conta a altura da tela. Assistir TV por muito tempo ou num ambiente escuro pode causar cansaço aos olhos. Para obter uma imagem nítida, não exponha a tela diretamente à iluminação ou à luz solar. É recomendado utilizar iluminação do teto diretamente ao chão ou cobrir as janelas que refletem na tela com cortinas opacas. É desejável instalar a TV numa sala onde o chão e as paredes não possuam material reflexivo.

Para prevenir acidentes que possam causar ferimentos ou a inutilização do aparelho, tome as medidas de segurança da TV instalada na parede ou sobre uma superfície firme e plana.

Observe a seguinte colocação da TV. Caso contrário a TV pode cair da superfície ou parede, causando danos ou ferimentos sérios.

- Coloque a TV numa superfície estável e nivelada.
- Não pendure nada na TV. Não permita que as crianças subam na TV.
- Não instale a TV em locais sujeitos a temperaturas extremas, tais como diretamente à luz solar, próxima a um radiador, perto de um aquecedor ou exposta diretamente ao ar condicionado.
- Nunca coloque a TV em locais quentes, oleosos, úmido ou empoeirados.
- Não utilize a TV em locais externos onde insetos podem entrar.
- Não instale a TV onde haja vibrações mecânicas.

- Não instale a TV em locais onde ela possa cair, tal como uma coluna; procure instalála sempre em superfícies maiores que sua base.

Uso externo

Não instale a TV em locais externos, onde ela fique exposta à chuva, o que poderá resultar em choque elétrico. Isto pode resultar em choque elétrico. Evite expor a TV à luz direta do sol ou calor porque isto pode causar dano.

Acessórios

Não use acessórios e periféricos não recomendados pelo fabricante, pois podem causar danos.

Montagem na Parede

A instalação na parede requer o uso de suporte de montagem. Quando instalar ou remover a TV utilizando esse suporte, certifique-se de contatar profissionais qualificados.
Se não estiver apropriadamente seguro durante a instalação ou remoção, a TV pode cair e causar sérios ferimentos.
Utilize somente com suporte de montagem que resista ao seu peso com segurança.
Consultar página 14.
Observe o seguinte quando for instalar sua TV utilizando o suporte de montagem.

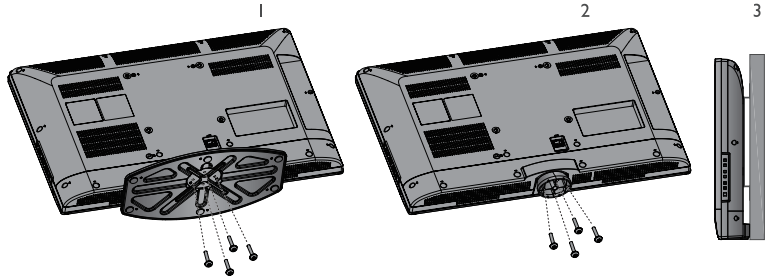

- Certifique-se de seguir as instruções de operação fornecidas com o suporte de montagem ao instalar a TV.
- Certifique-se de acoplar,corretamente, a moldura do suporte.
- Não pendure a TV no teto. Ela poderá cair e causar sérios danos.

Cabo de Energia CA

- Use o cabo CA fornecido pela AOC na voltagem correta de sua concessionária local.
- A tomada foi desenvolvida para propósitos de segurança, para encaixar-se na tomada de sua parede de modo único. Se você não conseguir inserir a tomada por completo, contate seu revendedor.
- Se você não usar sua TV por alguns dias, desconecte-a da tomada. Nunca puxe-a da tomada pelo fio.

- Quando desconectar o fio da tomada, ele deve estar facilmente acessível para a desconexão.

A TV deve ser instalada próxima a uma tomada acessível. Não utilize uma tomada de encaixe ruim. Encaixe a tomada por completo. Se ela ficar solta, poderá causar curtocircuito. Contate um eletricista para trocar a tomada.

Observe os seguintes tópicos para evitar que o cabo de força CA seja danificado, que se não obedecido poderá resultar em fogo ou choque elétrico.

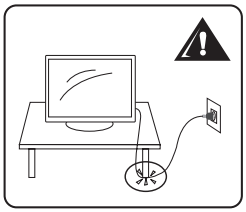

- Não deixe nada sobre o cabo de alimentação ou o deixe enrolado.
- Não mova a TV com o cabo de alimentação ligado.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de fontes aquecidas.
- Certifique-se de segurar pelo plugue ao desconectar o cabo de alimentação; não puxe pelo cabo.

Tela LCD/LED

- Embora a tela LCD/LED seja feita com tecnologia de alta precisão e possuir pixels efetivos de 99,99% ou mais, pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (vermelho, azul ou verde) podem aparecer constantemente na tela LCD/LED. Isto é uma propriedade estrutural do painel LCD/LED e não se trata de mau funcionamento.
- A Tela LCD/LED é feita com tecnologia de alta precisão e para ganhar um desempenho de alto nível e qualidade de imagem, a luz traseira desta TV é ajustada para maximizar o brilho da TV. No entanto, brilho irregular poderá ser observado quando a TV de LCD/LED for visualizada num ambiente escuro sem uma fonte de entrada ou com a tela em branco. Está condição é normal e não se trata de mau funcionamento da TV. Alterar o Modo Imagem, Ajuste da Luz de Fundo, permitir o Sensor de Luz ou ligar o gerenciamento de Energia aperfeiçoará esta condição.
- Não exponha a tela de LCD/LED diretamente à luz solar. Isso poderá causar danos ao painel.
- Não empurre ou raspe a tela de LCD/LED, nem coloque objetos sobre a mesma. A imagem poderá ficar irregular ou o painel de LCD/LED poderá ser danificado.
- Se a TV estiver em um local frio, uma mancha poderá ocorrer na imagem ou ficar escura. Isto não indica uma falha. Este fenômeno melhora a medida que a temperatura subir.
- Fantasmas poderão ocorrer quando imagens estáticas forem exibidas de modo contínuo. Isso deverá desaparecer após alguns momentos.
- A tela e o gabinete se aquecem quando a TV estiver em uso.
- Evite espalhar repelente de insetos ou material volátil na tela.
- Evite contato prolongado com borracha ou material plástico.

Painél Quebrado

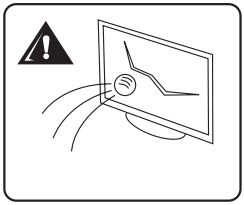

Não atire nada na TV. O vidro da tela poderá quebrar pelo impacto ou causar sérios ferimentos.
Se a superfície da TV rachar, não a toque até que você tenha desligado da tomada. Caso contrário, isso poderá resultar em choque elétrico.

Cuidados com Peças Quebradas e Vazamento do Cristal Líquido

Se o painel de LCD/LED for danificado, poderá ocorrer vazamento de líquido cristalino.
Não toque no vidro quebrado ou no líquido cristalino com mãos desprotegidas ou ferimentos, pois isso poderá causar irritação na pele ou envenenamento. Também, não deixe que fragmentos de vidro ou líquido cristalino entre nos seus olhos ou boca. Caso isso ocorra, enxágüe, abundantemente, a área com água e consulte um médico.

Fiação

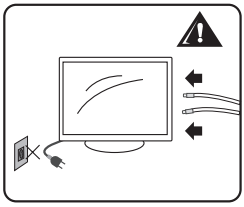

Para sua segurança, ao conectar periféricos, retire o cabo de alimentação da tomada. Cuidado para não prender seus pés nos cabos. Isso poderá danificar o aparelho de TV.

Choque elétrico

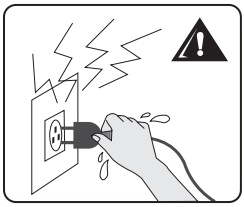

Não toque no cabo de alimentação CA com a mão úmida, pois isso poderá causar choque elétrico.

Tempestades com Raios

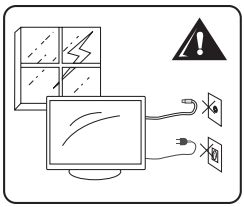

Para proteção adicional desta TV durante uma tempestade ou quando ela for deixada sem uso, por um longo período de tempo, retire o cabo de alimentação CA da tomada e desconecte a antena. Isso irá evitar danos na TV devido aos raios e picos de energia.

Quando Não Estiver em Uso

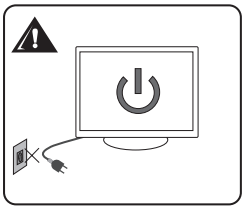

Se você não estiver usando seu aparelho de TV por alguns dias, a TV deverá ser desconectada da tomada por razões ambientais e de segurança. A TV não é desconectada da energia quando for apenas desligada. Para desconectá-la completamente, tire o cabo de alimentação CA da tomada.

Sobrecarga

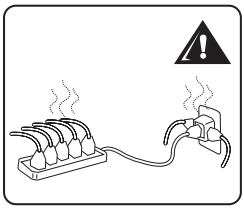

Este aparelho de TV opera em fonte CA de 110V a 220V. Cuidado para não conectar muitos aparelhos na mesma tomada, pois isso poderá resultar em fogo ou choque elétrico.

Equipamentos Opcionais

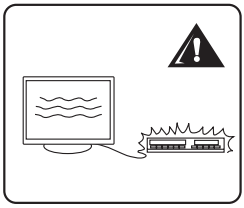

Não instale equipamentos opcionais muito perto do aparelho de TV. Mantenha-os pelo menos 30cm afastados da TV. Se um VCR for instalado em frente ou atrás da TV, a imagem poderá ficar distorcida. Essa distorção e/ou ruído no som poderá ocorrer se o aparelho de TV for posicionado próximo a qualquer equipamento emissor de radiação eletromagnética.

Acessórios Pequenos

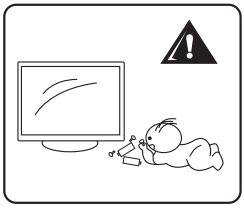

Mantenha os acessórios pequenos longe do alcance das crianças.

Antenas

Aterramento de antena externa

Se uma antena externa for conectada ao receptor, certifique-se que o sistema de antena possua fio terra, e desta forma fornece algum tipo de proteção contra picos de energia e estabiliza cargas estáticas. Veja figura abaixo:

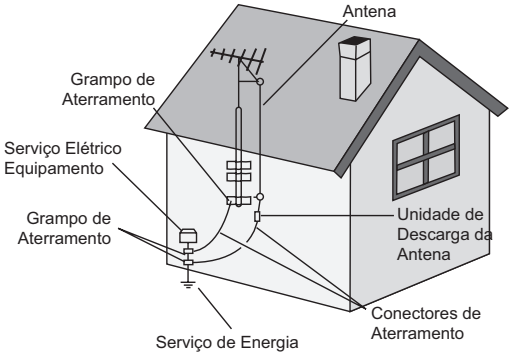

Limpeza

Limpando o Plugue do Cabo de Alimentação CA

Desligue o plugue da corrente CA e limpe-o regularmente. Se o plugue ficar coberto por poeira e pegar umidade, seu isolamento poderá deteriorar e resultar em fogo.

Limpando a Superfície/Gabinete da TV

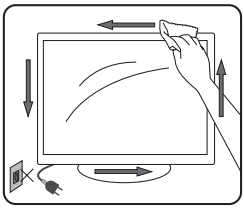

- Desligue o cabo de alimentação para evitar choque ao limpá-lo.
- Limpe o gabinete e a tela da TV com um pano macio e seco. Manchas persistentes deverão ser removidas com um pano levemente umedecido com uma solução de sabão neutro e água morna. Nunca utilize solventes fortes tais como “thinner” ou benzina para a limpeza.
- Se utilizar um tecido pré-tratado quimicamente, queira ler as instruções fornecidas na embalagem.
- Os furos de ventilação poderão acumular pó com o passar do tempo. Para assegurar uma ventilação adequada, recomenda-se remover o pó periodicamente (uma vez por mês) usando um aspirador de pó.

Interferência Magnética

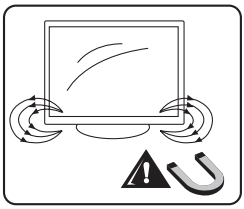

Os alto-falantes desta TV possuem um forte ímã os quais geram um campo magnético. Mantenha quaisquer itens suscetíveis à campos magnéticos longe dos falantes.

Som

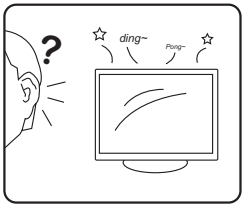

Se um som de estalo é apresentado na TV continuamente ou frequente enquanto a TV estiver funcionando, desligue a TV e consulte seu revendedor ou serviço técnico. É normal que algumas TVs apresentem estalos ocasionais, particularmente quando ligada ou desligada.

Transportando a TV

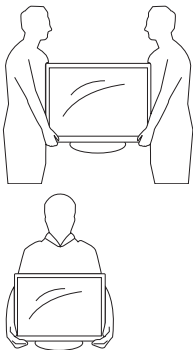

Transporte a TV conforme maneira especificada.
Para evitar que a TV caia e causar ferimentos, certifique-se de seguir os seguintes passos:

- Antes de transportar a TV, desconecte todos os cabos.
- Carregar uma TV de tamanho grande requer duas ou mais pessoas.
- Quando você carregar a TV, coloque suas mãos conforme a ilustração e segure-a firmemente. Não pressione a tela LCD/LED.
- Ao levantar ou mover a TV, segure-a firmemente pela parte inferior. Coloque a palma de sua mão diretamente sob a tela.
- Quando transportar, não submeta a TV a choques mecânicos, vibração ou força excessiva.

Ventilação

As aberturas e ranhuras na TV são feitas para a ventilação necessária e assegurar uma operação confiável do aparelho e protegê-lo de superaquecimento. Não cubra ou bloqueie essas aberturas e ranhuras.

Para a ventilação adequada observe o seguinte:

- Não instale a TV deitada ou de ponta cabeça, nem bloqueie as entradas de ar, colocando-a sobre camas, sofás, tapetes ou superfícies similares.
- Nunca coloque a TV em espaços confinados, tais como estantes de livros ou gabinetes embutidos, a menos que seja fornecida a ventilação adequada.

Deixe algum espaço em torno da TV como mostrado a seguir.

Instalação na Parede

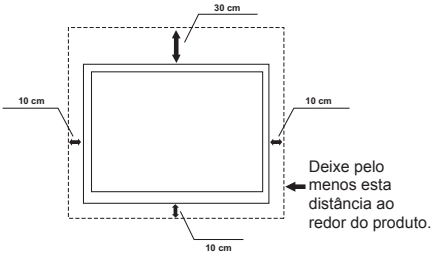

Instalação com Base

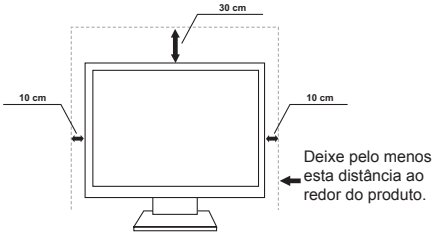

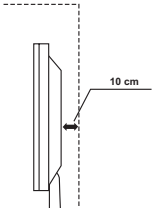

Nunca instale o aparelho de TV onde a circulação de ar seja bloqueada.

Objetos e Buracos de Ventilação

Nunca empurre objetos de qualquer espécie dentro da TV através das aberturas/ranhuras, pois poderão tocar pontos de voltagem perigosos ou danificar partes que poderão resultar em fogo ou choque elétrico. Não coloque nenhum objeto sobre a TV.

Umidade

Umidade e Objetos Inflamáveis

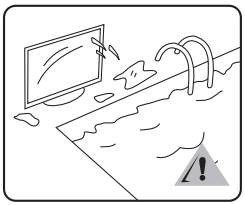

- A TV não deverá ser exposta à gotas ou respingos. Não coloque objetos contendo líquidos, tais como vasos.
- Não utilize o aparelho próximo à água - por exemplo: muito perto de uma banheira, piscina, etc.
- Não deixe que a TV fique molhada. Nunca despeje nela, líquido de qualquer tipo. Se cair algum líquido ou objeto desligue-a. Leve seu aparelho imediatamente a um profissional qualificado.
- Para evitar incêndio, mantenha objetos inflamáveis ou de chama exposta (ex.: vela) afastados da TV.

Conserto

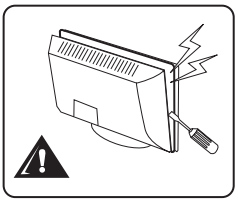

Não tente consertar a TV você mesmo, uma vez que abrir o gabinete poderá expor tensões perigosas e outras ameaças. Procure serviço qualificado para fazer reparos.

Peças de Reposição

Quando peças de reposição forem necessárias, certifique-se de que o técnico de serviços utilize peças especificadas pelo fabricante que possuam as mesmas características das originais. Substituições não autorizadas poderão resultar em incêndio, choques elétricos ou outras ameaças.

Aviso de Telefone Celular

Para evitar oscilações na imagem/som, mau funcionamento ou até mesmo danificar sua TV, mantenha seu telefone celular afastado do aparelho.

Verificação de segurança

Na conclusão de qualquer serviço ou reparo de sua TV, solicite ao técnico fazer verificações rotineiras de segurança (conforme especificado pelo fabricante) para determinar as condições seguras de operação da TV. Solicite também ao serviço técnico qualificado quando for descartar a TV.

Obrigado por adquirir está televisão AOC de alta definição. A qualidade da imagem que você vê é tão boa quanto o sinal que você recebe. Para experimentar detalhes fantásticos na sua nova TV AOC, será necessário acessar a programação HD. Sua TV AOC pode receber e mostrar a programação HD a partir de:

- Antena externa quando a transmissão for em alta definição.
- Assinatura de TV a cabo em alta definição.
- Assinatura via Satélite em alta definição.
- Aparelho de Blu-ray™ ou outro equipamento externo.

Contate o seu provedor de cabo ou satélite para informações sobre a recepção de sinal em alta definição.

Informações de reciclagem

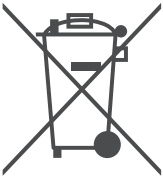

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico comum.
A coleta seletiva e a reciclagem do equipamento usado ajudarão a conserver os recursos naturais, proteger a saúde humana e o meio ambiente. A AOC tem honrado seu compromisso ambiental e sugere que o consumidor dos produtos da marca AOC que porventura tenha interesse em descartá-los, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone 0800-10-9539 ou por e-mail enviando mensagem ao endereço sac@aoc.com.br a fim de obter maiores informações sobre o descarte ambientalmente adequado.

Pilhas e Baterias

Algumas pilhas e baterias podem conter substâncias nocivas a saúde e ao meio ambiente e por isso devem ser descartadas adequadamente. Não elimine pilhas e baterias no lixo doméstico comum e nem as incinere. Procure locais destinados ao descarte ambientalmente adequado, em sua localidade, ou se preferir entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone 0800-10-9539 ou por e-mail enviando mensagem ao endereço sac@aoc.com.br a fim de obter maiores informações sobre o descarte gratuito das pilhas e baterias fornecidas com os produtos AOC.

INSTALAÇÃO

ATENÇÃO: Não coloque pressão na tela da TV, pois isso poderá comprometer sua integridade. A garantia do fabricante não dá cobertura ao abuso dos usuários ou instalações impróprias.

Montagem da Base da TV

IMPORTANTE: A base da TV deverá ser montada antes do uso da TV.

1. Coloque a TV com sua tela sobre uma superfície plana e macia (cobertor, tecido, etc.) para evitar quaisquer danos à TV.
2. Com cuidado, alinhe e insira a base na estrutura. Verifique se ele está corretamente alinhado.

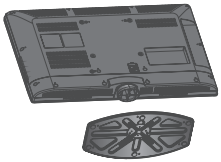

3. Gentilmente empurre a base em direção à TV até ouvir um click, indicando que o mecanismo de trava esteja no lugar.
   Tome cuidado para não quebrar as travas quando prender a base.

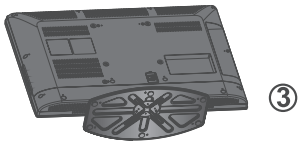

4. Insira os parafusos fornecidos na parte de baixo da base.

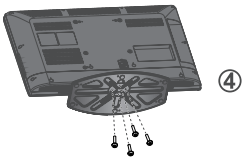

5. Utilize uma chave adequada para apertar a base à estrutura.

Montando a TV sobre uma Parede

Nós sugerimos que você mantenha sua TV pelo menos 60mm da parede para prevenir interferência de cabos.

Antes de montar sua TV na parede, remova a base. Coloque a TV com a tela sobre algo macio (cobertor, tecido, etc) e numa superfície plana para prevenir quaisquer danos à TV.

1. Remova os 4 parafusos que suportam a base + montagem do acoplador e remova a base de suporte.

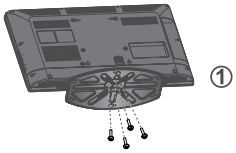

2. Remova os 4 parafusos e o pescoço.

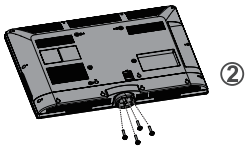

3. Coloque com segurança o suporte de montagem na parte de trás da sua TV utilizando quatro parafusos, conforme indicado na imagem.

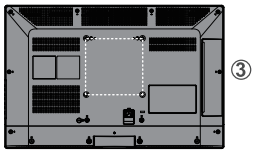

Nota: O suporte da montagem de parede 200 x 200 mm (32"), 400 x 200 mm (42") e os parafusos M6 não estão incluídos.

Instalação

Preparação

1. Instale a base, coloque a TV sobre uma superfície sólida.

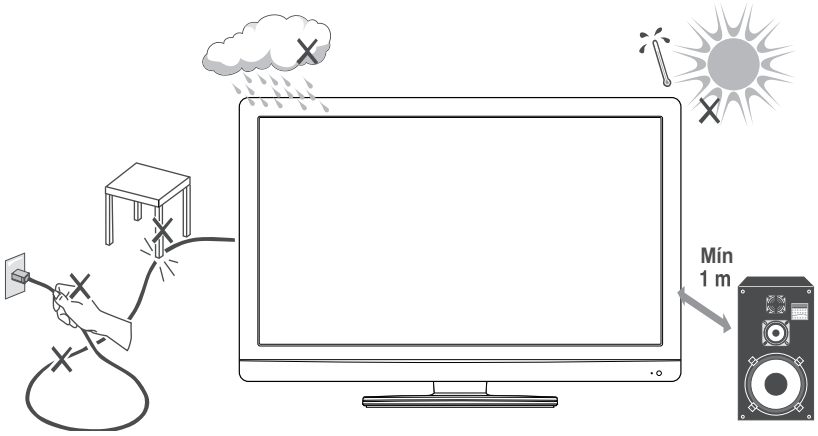

Tenha certeza que a TV esteja numa posição que permita a entrada de fluxo de ar.
Não cubra as aberturas de ventilação na parte traseira.
Para prevenir situações inseguras, não devem ser utilizadas fontes com chamas, tais como velas acesas sobre o aparelho ou em sua proximidade.
Evite calor, exposição solar direta e exposição à chuva ou água. O equipamento não deverá ser exposto a gotas ou respingos.

2. Insira o cabo de alimentação na tomada da rede elétrica CA após conectá-lo na TV.

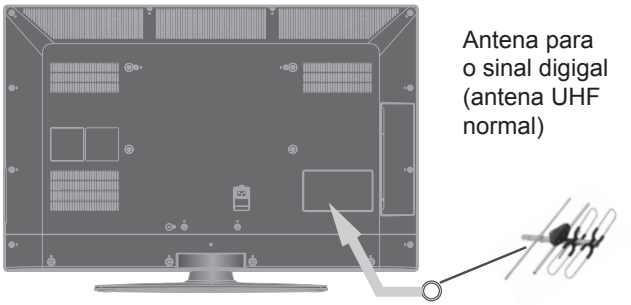

3. Conecte o cabo da antena digital ou analógica ou TV a cabo no soquete TV IN na parte traseira do aparelho.

Instalação

Controle Remoto

Remova a tampa do compartimento de pilhas. Insira 2 pilhas fornecidas (tipo AAA 1,5V), observando a indicação de polaridade.

4. Energia:

Com o cabo de alimentação do televisor conectado à parede, o LED deve acender na frente do painel.

Se houver uma conexão de circuito adequada o LED estará desligado, indicando que a TV está no modo espera.

5. Ligue a TV:

Pressione a tecla POWER no controle remoto ou no painel lateral. A luz do LED se tornará azul e a imagem aparecerá na tela.

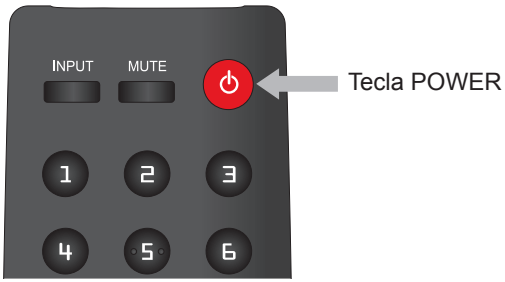

Instalação

GUIA DE CONEXÕES PERIFÉRICAS

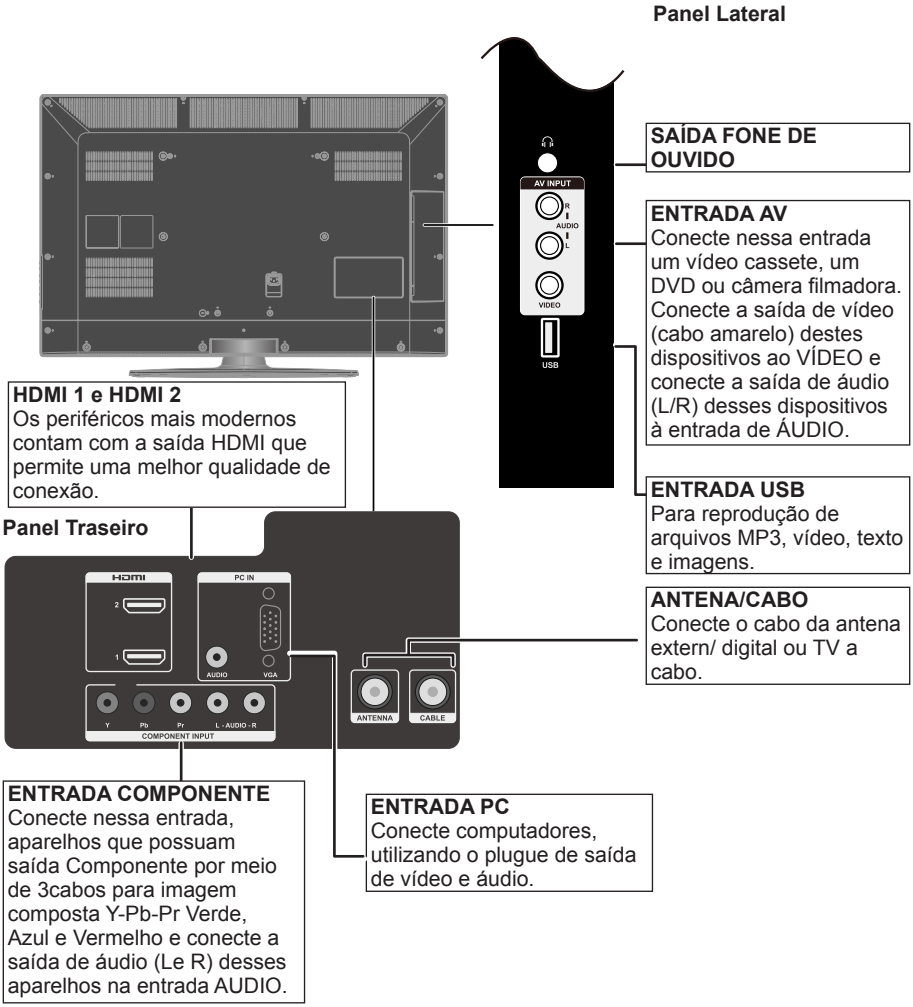
Panel Lateral
AV INPUT
AUDIO
VIDEO
USB
SAÍDA FONE DE OUVIDO
ENTRADA AV
Conecte nessa entrada um vídeo cassete, um DVD ou câmera filmadora. Conecte a saída de vídeo (cabo amarelo) destes dispositivos ao VÍDEO e conecte a saída de áudio (L/R) desses dispositivos à entrada de ÁUDIO.
ENTRADA USB
Para reprodução de arquivos MP3, vídeo, texto e imagens.
HDMI 1 e HDMI 2
Os periféricos mais modernos contam com a saída HDMI que permite uma melhor qualidade de conexão.
Panel Traseiro
HDMI
PC IN
AUDIO
VGA
Y
Pb
Pr
L - AUDIO - R
COMPONENT INPUT
ANTENNA
CABLE
ANTENA/CABO
Conecte o cabo da antena extern/ digital ou TV a cabo.
ENTRADA COMPONENTE
Conecte nessa entrada, aparelhos que possuam saída Componente por meio de 3cabos para imagem composta Y-Pb-Pr Verde, Azul e Vermelho e conecte a saída de áudio (Le R) desses aparelhos na entrada AUDIO.
ENTRADA PC
Conecte computadores, utilizando o plugue de saída de vídeo e áudio.

NOTAS: Uma vez que seu equipamento estiver conectado, use o seguinte procedimento para selecionar a entrada de sinal: Pressione o botão **INPUT** para selecionar a entrada adequada.
Ao conectar qualquer periférico, desligue o aparelho e a TV da tomada.

INSTRUÇÕES DE USO

COMO UTILIZAR O PAINEL DE CONTROLE LATERAL

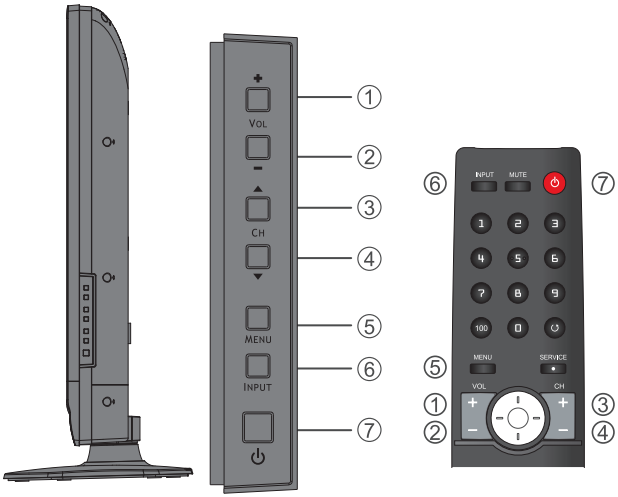

1. VOL +	VOL+: Pressione para aumentar o volume. No modo Menu, funciona como seta à direita para ir a um próximo menu.
2. VOL -	VOL–: Pressione para diminuir o volume. No modo Menu, funciona como seta à esquerda para ir a um menu anterior.
3. CH ▲	CH ▲: Pressione para selecionar o próximo canal. No modo Menu, funciona como seta acima no menu tela.
4. CH ▼	CH ▼: Pressione para selecionar o canal anterior. No modo Menu, funciona como seta abaixo no menu tela.
5. MENU	Tecla Menu: Pressione para abrir ou sair do menu tela.
6. INPUT	Pressione para selecionar a fonte de entrada. A tecla INPUT também é usada para acessar uma opção do menu quando aberto. Equivale ao “OK”.
7. POWER	Pressione para ligar / desligar (em espera) o aparelho.

INSTRUÇÕES DE USO

Uso do Controle Remoto

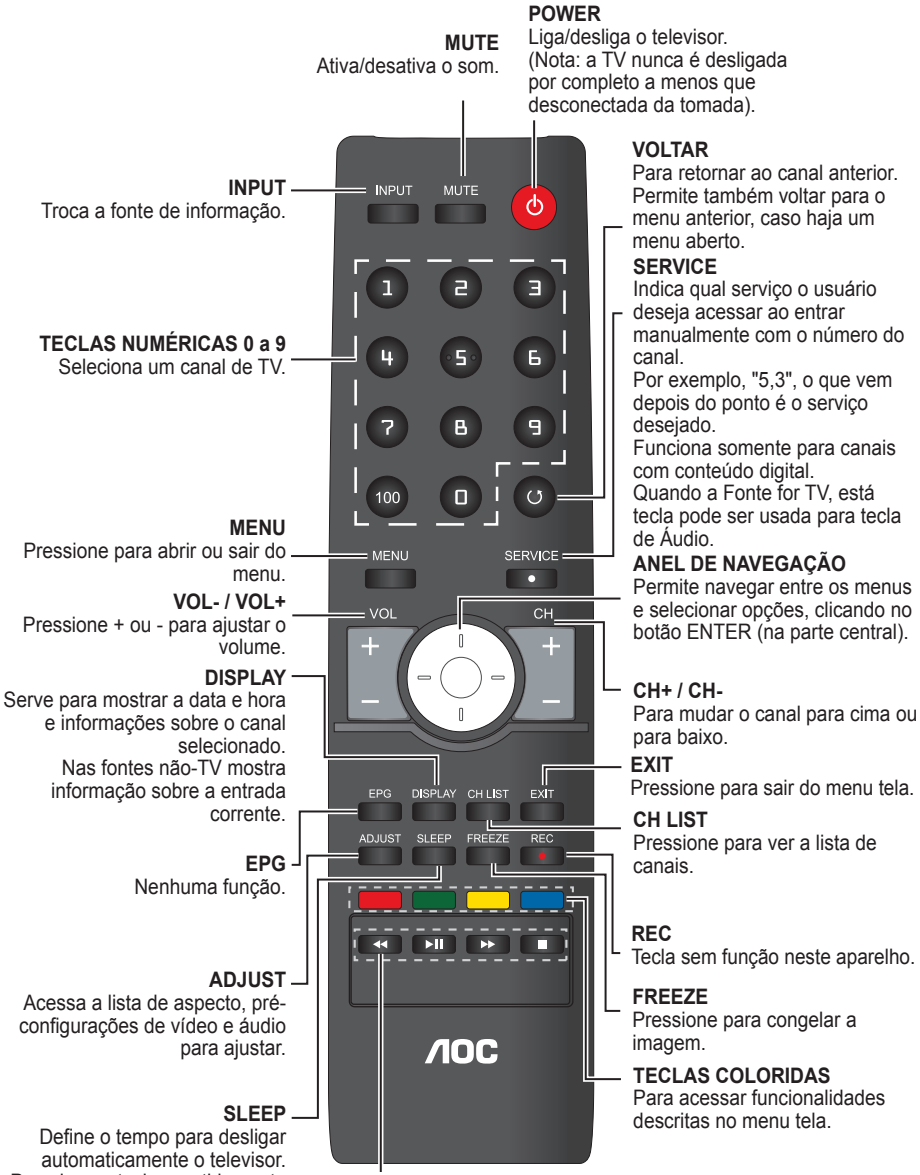
MUTE
Ativa/desativa o som.
POWER
Liga/desliga o televisor.
(Nota: a TV nunca é desligada por completo a menos que desconectada da tomada).
INPUT
Troca a fonte de informação.
VOLTAR
Para retornar ao canal anterior. Permite também voltar para o menu anterior, caso haja um menu aberto.
SERVICE
Indica qual serviço o usuário deseja acessar ao entrar manualmente com o número do canal.
Por exemplo, "5,3", o que vem depois do ponto é o serviço desejado.
Funciona somente para canais com conteúdo digital.
Quando a Fonte for TV, está tecla pode ser usada para tecla de Áudio.
TECLAS NUMÉRICAS 0 a 9
Seleciona um canal de TV.
MENU
Pressione para abrir ou sair do menu.
ANEL DE NAVEGAÇÃO
Permite navegar entre os menus e selecionar opções, clicando no botão ENTER (na parte central).
VOL- / VOL+
Pressione + ou - para ajustar o volume.
CH+ / CH-
Para mudar o canal para cima ou para baixo.
DISPLAY
Serve para mostrar a data e hora e informações sobre o canal selecionado.
Nas fontes não-TV mostra informação sobre a entrada corrente.
EXIT
Pressione para sair do menu tela.
CH LIST
Pressione para ver a lista de canais.
EPG
Nenhuma função.
REC
Tecla sem função neste aparelho.
ADJUST
Acessa a lista de aspecto, pré-configurações de vídeo e áudio para ajustar.
FREEZE
Pressione para congelar a imagem.
TECLAS COLORIDAS
Para acessar funcionalidades descritas no menu tela.
SLEEP
Define o tempo para desligar automaticamente o televisor. Pressione a tecla repetidamente para selecionar Desligado, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 e 120 minutos.
TECLAS DVR
Para acessar funcionalidades do centro de mídias.
INPUT
MUTE
MENU
SERVICE
VOL
CH
EPG
DISPLAY
CH LIST
EXIT
ADJUST
SLEEP
FREEZE
REC
100

CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS

Consultar página 17 para saber a localização de entradas no painél lateral e traseiro da TV.

Conectando Antena Analógica ou Antena Digital:

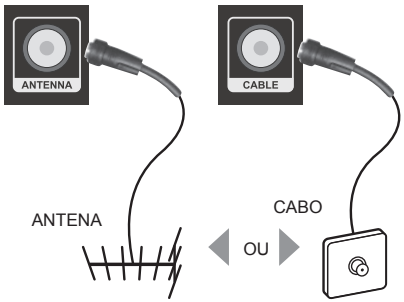

1. Desligar a TV.
2. Conecte o cabo coaxial de sua antena no conector da antena de sua TV.

Conectando o DVD Player

Utilizando HDMI

Os DVD Players mais avançados possuem uma interface digital HDMI (Interface Multimídia de Alta Definição), a qual deve ser conectado a entrada HDMI da sua TV LCD/LED para melhores resultados.

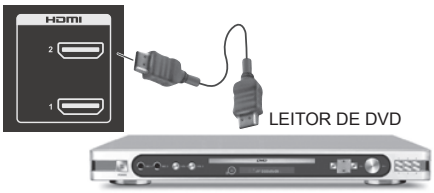

1. Desligar a TV.
2. Conecte o cabo HDMI do seu DVD a entrada HDMI de sua TV.

NOTA: Consulte o manual do seu DVD Player para mais informações sobre os requerimentos de saída de vídeo do produto.

Utilizando Vídeo Componente

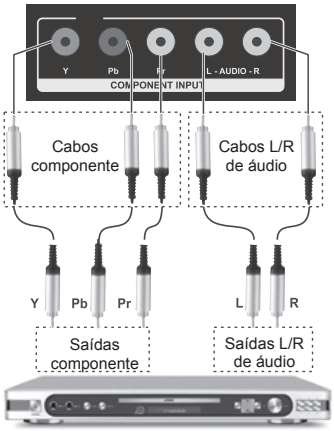

1. Desligue a TV e o DVD Player.
2. Conecte os cabos Pr (vermelho), Pb (azul) e Y (verde) nas cores correspondentes.
3. Utilizando os cabos de áudio (vermelho e branco), conecte-os às saídas de áudio do DVD Player.

Utilizando AV

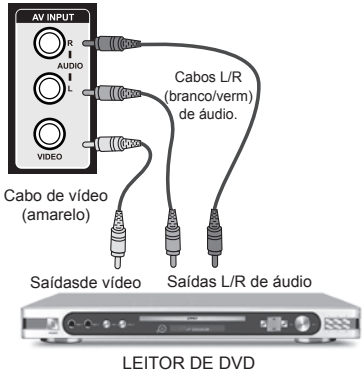

1. Desligue a TV e o DVD Player.
2. Conecte os cabos de VÍDEO (amarelos) aos soquetes correspondentes.
3. Utilizando os cabos de áudio (vermelho e branco), conecte-os às saídas de áudio do DVD Player.

Conexões de sua Câmera ao AV

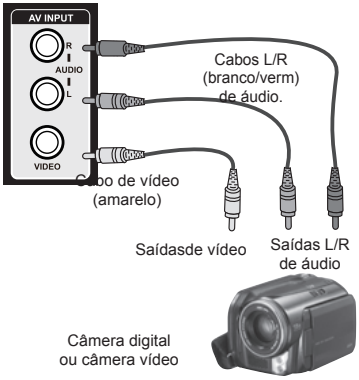

1. Desligue a TV e a Câmera (Fotográfica Digital ou Filmadora).
2. Conecte o cabo AV (amarelo) ao conector correspondente.
3. Utilizando os cabos de áudio (vermelho e branco), faça a conexão com seus correspondentes.

Conexões de seu Videocassete ao AV

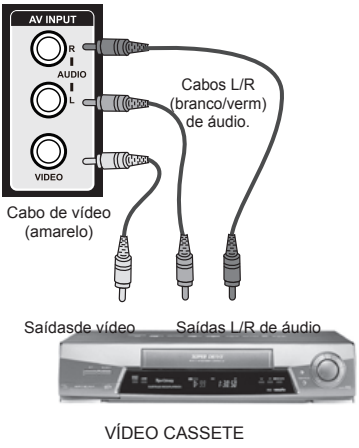

VÍDEO CASSETE

1. Desligue a TV e o videocassete.
2. Conecte o cabo AV (amarelo) ao conector correspondente.
3. Utilizando os cabos de áudio (vermelho e branco), faça a conexão com seus correspondentes.

Conexões do Fone de Ouvido

Conecte o plugue do cabo do fone de ouvido na entrada lateral correspondente.

Conexões de um Computador

1. Desligue a TV e o Computador.
2. Conecte o cabo de 15 pinos D-Sub RGB na entrada correspondente.
3. Conecte o cabo de saída de áudio do computador na entrada correspondente.

NOTA: Consulte o guia do usuário do cartão gráfico ou do PC para informações adicionais na colocação do modo de espera e os requisitos de saída do produto.

INSTRUÇÕES DE USO

UTILIZAÇÃO DOS MENUS – Navegação

1. Pressione o botão **MENU** para exibir, na tela da TV, os menus. Serão exibidos na sequência os menus: **Imagem**, **Som**, **TV**, **Configuração** e **Parental**.
2. Pressione a tecla de navegação direita ou esquerda para se deslocar entre as indicações dos menus e selecionar um dos menus.
3. Selecionado o menu desejado, pressione o botão central (ENTER) para confirmar a seleção e acessar os submenus correspondentes desse menu selecionado.
4. Com o botão de navegação superior e inferior percorra os submenus e pare no desejado; pressione o botão central (ENTER) para acessar as opções desse submenu.
5. Para sair do menu, pressione o botão **MENU** ou **EXIT**.

PRIMEIROS AJUSTES

BEM-VINDO
INSTALAÇÃO INICIAL

É a primeira tela exibida após ligar o aparelho. Ela permite ao usuário iniciar a instalação dos canais antes de acessar outras funções da TV. O usuário pode escolher entre as fontes de sinal de TV: **Antena** ou **Cabo**.
Você também pode sair pressionando a tecla **EXIT** para sair da instalação.

Configuração inicial
Bem-vindo
Bem-vindo à utilização do Assistente da Configuração Inicial !!
Por favor pressione [ENTER] para iniciar o assistente.

Bem-vindo ao assistente de configuração

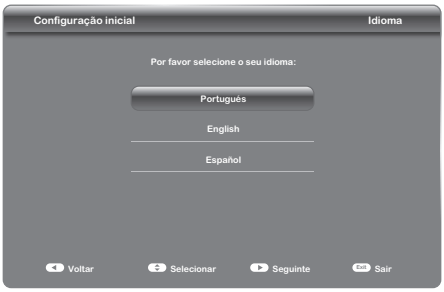

Selecione o idioma

Selecionar localização

Selecione o modo sintonizador

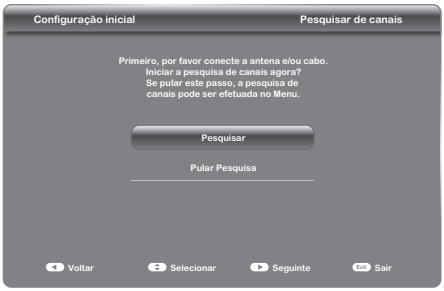

Pesquisa de canais

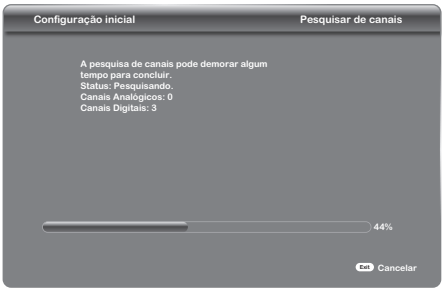

Busca de canal

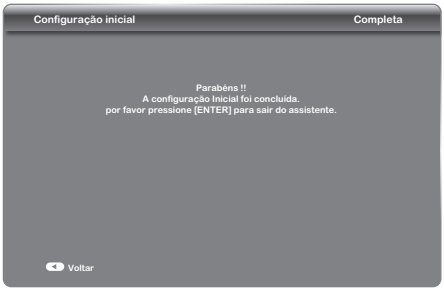

Instalado completo

Menu Principal

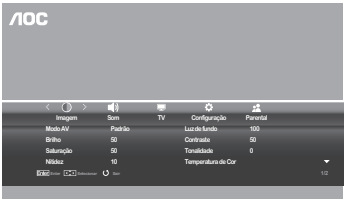

Para acessar os menus da TV, pressione a tecla **MENU**. Essa tela permite que o usuário escolha entre os menus: Menus **Imagem**, **Som**, **TV**, **Configuração** e **Parental**.

MENU IMAGEM

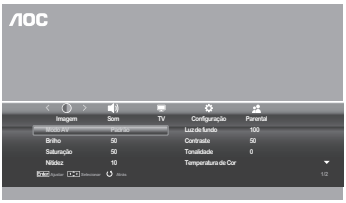

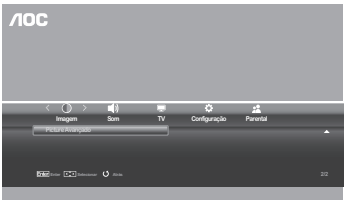

Fornece vários submenus para ajustes de vídeo. Pressione **MENU** e selecione com a tecla de navegação direita o menu **<Imagem>**. Pressione o botão central (ENTER) para acessar o submenu deste menus.

Para percorrer estes submenus, no sentido vertical, utilize as teclas de navegação superior e inferior; no sentido horizontal, utilize as teclas de navegação direita e esquerda.

Nota: Os ajustes de vídeo somente podem ser feitos no modo pessoal.

- **Modo AV:** Seleciona o modo imagem predefinido.
- **Luz de fundo:** Ajusta a luminosidade do fundo da imagem. O ajuste é de 0 ~ 100.
- **Brilho:** Ajuste do brilho do vídeo. O ajuste de brilho é de 0 ~ 100.
- **Contraste:** Ajuste de contraste do vídeo. O ajuste de contraste é de 0 ~ 100.
- **Saturação:** Ajuste de cores do vídeo, O alcance de ajuste é de 0 ~ 100.
- **Tonalidade:** Ajusta a matiz do vídeo. Somente com sinal NTSC. O ajuste é de -50 ~ +50.
- **Nitidez:** Ajusta a nitidez do vídeo. O ajuste de nitidez é de 0 ~ 100.
- **Temperatura de Cor:** Há quatro opções fornecidas aos usuários - Frio, quente e normal e usuário.
- **Picture Avançado:** Ajusta mais configurações de vídeo.
- **PC:** Ajusta as configurações de PC. Só está disponível em modo PC.

Sub-menu Imagem Avançada

As opções do **submenu Imagem avançada** são:

- **C.M.S.-Tonalidade:** Ajusta a cor para mais avermelhado ou mais azulado no tom.
- **C.M.S.-Saturação:** Aumenta ou reduz a saturação de uma cor selecionada.
- **C.M.S.-Valor:** Altera para valor mais alto para imagem com mais brilho ou altera para valor mais baixo para imagem mais escura.
- **Redução do Ruído Digital:** Reduz o nível de ruído do equipamento conectado.

- **Contraste Ativo:** Ajusta automaticamente o brilho e o contraste depois de analisar o sinal de entrada para enriquecer as cores e a profundidade da imagem.
- **Modo de Filme:** Definido para **Auto** para converter o sinal para reproduzir movimento mais suave e qualidade de imagem.
- **Extensão Azul:** Baixa o nível da parte mais brilhante da tela para reduzir a saturação.
- **Ajuste de Gama:** Ajusta a diferença das tonalidades da imagem entre as partes claras e as partes escuras.
- **Modo de Jogo:** Definido como **Ligado** para enriquecer a experiência de jogo reduzindo o atraso do controlador de jogo.
- **Iluminação de fundo ativa:** Ajusta automaticamente a luz de fundo após analisar o sinal de entrada.
- **Modo HDMI:** Apenas disponível quando o dispositivo HDMI está conectado. Selecionar entre **Automático**, **Gráfico**, ou **Vídeo**.
  - Automático: O tempo da entrada HDMI é configurado ao modo Vídeo ou modo Gráfico automaticamente.
  - Gráfico: A imagem ocupa a área toda.
  - Vídeo: A imagem está na área sobressalente.
  - Modo HDMI somente funciona para Vídeo HDMI & tempo Progressivo como se segue: 1920 x 1080p, 1280 x 720p, 720 x 480p, 720 x 576p.

MENU SOM

Este menu fornece vários submenus para diferentes tipos de modos de som.
Pressione **MENU** e selecione com a tecla de navegação direita o menu **<Som>**. Pressione ENTER para acessar os sub-menus.

- **Modo de Som:** Seleciona o modo de som predefinido.
- **Equalizador:** Somente pode ser ajustado no modo pessoal.
- **Balanço:** O ajuste de balanço é de -50~0 e 0~50.
- **Som Surround:** Alterna a TV para o melhor modo de som envolvente.
- **Auto-falante:** Liga / desliga o alto-falante interno da TV. Os sinais de saída de áudio digital e os sinais de saída do fone de ouvido não se desligarão mesmo que o alto-falante da TV esteja desligado. A configuração padrão é Ligado.
- **Controle de Volume Automático:** Ativa o Controle de Volume Automático para reduzir a mudança súbita de volume ao mudar de canal.

MENU TV

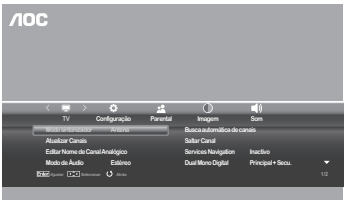

Pressione **MENU** e selecione com a tecla de navegação direita o menu **<TV>**. Pressione o botão central (ENTER) para acessar o submenu deste menus.

- **Modo sintonizador:** Seleciona a fonte de entrada de **Cabo** ou **Antena**.
- **Busca automática de canais:** Procura automaticamente por canais e armazena a informação.
- **Atualizar Canais:** Faz nova varredura buscando novos canais e atualiza as informações automaticamente.
- **Saltar Canal:** Seleciona o canal que você deseja excluir durante a procura de programa. Um ícone de "**seta**" será exibido para indicar o canal pulado.
- **Editar Nome de Canal Analógico:** Edita o nome do canal analógido.
- **Navegação por Serviços:** Alterna pelos serviços de canal usando as teclas CH+ e Ch- para canais primários. A opção padrão é **desligado**.
- **Modo de Áudio:** Selecione o modo de áudio entre **Estéreo**, **SAP**, ou **Mono**.
- **Digital Dual Mono:** Selecione o digital dual mono a partir do Principal, Sub, ou Principal + Sub. Digital Dual Mono é desativado quando não houver nenhuma entrada de sinal dual mono.
- **Canais Favoritos:** Exibe a lista de canaios favoritos.

MENU CONFIGURAÇÃO

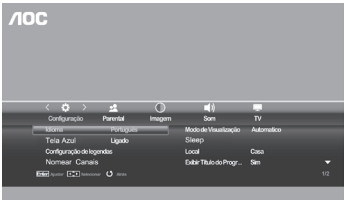

Pressione **MENU** e selecione com a tecla de navegação direita o menu **<Configuração>**. Pressione o botão central (ENTER) para acessar o submenu deste menus.

- **Idioma:** Escolha o idioma do menu.
- **Modo de Visualização:** Selecione o formato de visualização apropriado.
- **Tela Azul:** Muda a tela para azul e desliga o som quando nenhum sinal é recebido.
- **Sleep:** Define o temporizador para ligar a TV no modo de espera depois de um tempo.
- **Configuração de legendas:** Selecione o tipo de legenda.
- **Local:** Seleciona o local da TV ser usada.
- **Nomear Canais:** Edita o rótulo de entrada.

- **Exibir Título do Programa:** Selecione **Ligado** para exibir as informações do programa quando pressiona o botão **DISPLAY** no controle remoto.
- **Configuração do Acendimento do Ícone:** Liga/desliga a luz indicadora de LED.
- **Controle de Energia:** Seleciona o modo de economia de energia.
- **E-Sticker:** Permite ao usuário desabilitar a exibição de faixa azul em itens OSD na tela; as opções são **ligado** e **desligado**.
- **Informação de Versão:** Exibe a informação.
- **Reset:** Reinicia para as configurações padrão. Todas as configurações serão apagadas, incluindo a lista de canal.

MENU PAIS

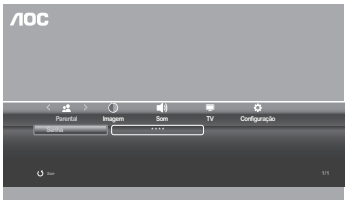

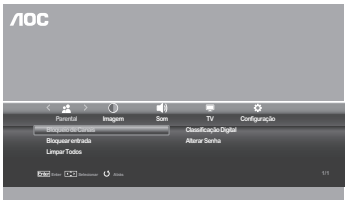

Este menu permite aos pais restringir a programação a partir da idade recomendada. Pressione **MENU** e selecione com a tecla de navegação direita o menu **<pais>**. Pressione o botão central (ENTER) para acessar o submenu deste menus. Uma senha de acesso é necessária (ver a imagem ao lado).

Nota: Caso a senha digitada esteja errada será exibida a mensagem.

- **Bloqueio de Canais:** Selecione o canal que você deseja bloquear. Um ícone de "**bloqueio**" será exibido para indicar o canal bloqueado.
- **Classificação Digital:** Habilita a classificação digital. Define as classificações de idade e conteúdo. Apenas disponível para canais da TV digital.
- **Bloquear entrada:** Selecione a entrada que você deseja bloquear. Um ícone de "**bloqueio**" será exibido para indicar a entrada bloqueada.
- **Alterar Senha:** Altera a senha de controle parental.
- **Limpar Todos:** Limpa as configurações de controle parental.

MENU MÍDIA

No modo Mídia é possível reproduzir fotos e músicas pela entrada USB através de pen drives ou HDs externos, transformando a TV num tocador de MP3 ou num visualizador de fotos e vídeos, sem o uso de periféricos como câmeras, reprodutores de DVD, etc.

Pressione **ENTRADA** e selecione com a tecla de navegação direita o menu **<USB>**. Pressione o botão central (ENTER) para acessar o centro de mídia.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Nota:

- Este modelo está em conformidade com as especificações listadas abaixo.
- O design e as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- Este modelo pode não ser compatível com as apresentações e/ou especificações que podem ser acrescidas no futuro.

Modelo	LC32D1322	LC42D1322
Características		
Tamanho da Tela	32”	42”
Resolução (TV)	1366 x 768	1920 x 1080
Frequência do painel	60Hz	60Hz
Receptor Digital Integrado	Sim	Sim
Sistema de cor	NTSC-M/PAL-M/PAL-N	NTSC-M/PAL-M/PAL-N
Sistema de Áudio (Estéreo)	MTS-SAP	MTS-SAP
Áudio	Non-SRS	Non-SRS
Consumo (máximo)	85 W	180 W
Consumo em modo espera (standby, máximo)	< 1W	< 1W
Potência de Áudio (RMS)	10W x 2	10W x 2
Vídeo Composto	1	1
Vídeo Componente	1	1
VGA (PC)	1	1
HDMI	2	2
USB (para fotos e áudio e filmes)	1	1
Saída para fone de ouvido	1	1
Preparado para fixação em parede (padrão VESA Mount)	200 mm x 100 mm	200 mm x 100 mm
Peso líquido (kg)	9,2 kg	16,2 kg
Dimensões c/ base (LxAxP) -mm	779 x 556 x 230	1012 x 701 x 278
Dimensões s/ base (LxAxP) -mm	779 x 510 x 98	1012 x 650 x 108

ANTES DE CHAMAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Por favor, faça estas simples observações antes de chamar a assistência técnica. Estas dicas podem poupar seu tempo e dinheiro, uma vez que encargos para instalação do receptor e ajustes de controles personalizados não estão cobertos na garantia.

Sintomas	**Itens a checar e ações a seguir**
“Fantasma” ou imagem dupla	- Isto pode ser causado pela obstrução da antena devido a prédios altos ou colinas. Utilizar uma antena altamente direcional pode melhorar a imagem.
Não liga.	- Confira que o fio de força CA da TV esteja conectado na tomada. - Desligue a TV da tomada, aguarde 60 segundos. - Então recoloque-a na tomada e ligue a TV novamente.
Não há imagem.	- Confira as conexões da antena na traseira da TV para ver se estão corretamente conectadas. - Possibilidade de problema com a estação transmitida. Tente um outro canal. - Ajuste as colocações de contraste e brilho. - Confira o controle Closed Caption. Alguns modos de texto podem bloquear a tela.
Imagem boa, mas não há som.	- Aumente o VOLUME. - Certifique-se que a TV não esteja muda, pressione o botão MUTE no controle remoto.
Som bom, mas baixa qualidade de cores.	- Ajuste as colocações de contraste, cor e brilho.
Imagem de baixa qualidade.	- Verifique as conexões.
Imagem embaçada ou com chuviscos.	- Confira a conexão da antena.
Linha pontilhada horizontal.	- Isto pode ser causado por interferência elétrica (secador de cabelos, proximidade à luz neon, etc). - Desligue o equipamento.
A televisão não está respondendo ao controle remoto.	- Verifique se as baterias estão funcionando. Substitua se necessário. - Limpe a lente do sensor do controle remoto na TV. - Você ainda pode utilizar os botões na parte lateral da sua TV.

Líder mundia em monitores

www.aoc.com/br

X41G32MV61525A